

T802ML

english version (page 20)



golmar@golmar.es www.golmar.es



CE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis. Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice. INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- ➡ Videoportero con instalación 2 hilos.
- □ Placa estanca IP-44 y antivandálica IK-09.
- □ Llamada electrónica bitonal.
- ➡ Función de autoencendido.
- Pulsador libre de contacto para activación de dispositivos auxiliares.
- Abrepuertas de corriente contínua accionado mediante relé.
- □ No admite monitores o teléfonos en paralelo.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA


- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador de la placa. En este instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada, apareciendo la imagen en la pantalla del monitor sin que el visitante lo perciba.
- Para establecer comunicación, descolgar el auricular del monitor. La comunicación tiene una duración fija de un minuto y medio. Si se cuelga el auricular, la imagen permanecerá en pantalla hasta que finalice el tiempo.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador de abrepuertas durante los procesos de llamada, comunicación o autoencendido. <u>Al realizar la apertura de puerta, las comunicaciones</u> <u>de audio y vídeo finalizan</u>.
- Para visualizar la imagen procedente de la placa, sin haber sido llamado, presionar el pulsador de autoencendido. Si se presiona con el auricular descolgado, el monitor tendrá comunicación de audio con la placa. Esta función también tiene una duración de un minuto y medio.

CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA


- □ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del alimentador.
- Cuando se instale o modifique el equipo, hacerlo sin alimentación.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa y monitores y el conexionado del alimentador. Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

2


INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR

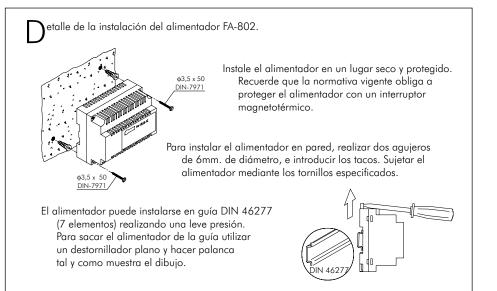

INSTALACIÓN DEL ABREPUERTAS

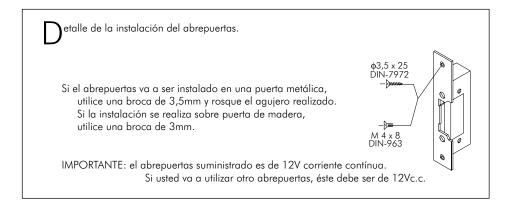


bicación de la caja de empotrar.

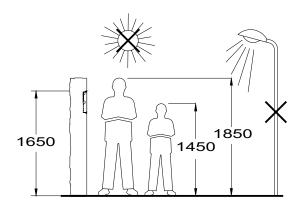

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la placa a una altura de 1,65m. Las dimensiones del agujero son: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.

La placa ha sido diseñada para soportar las diversas condiciones ambientales. Sin embargo, recomendamos tomar precauciones adicionales para prolongar la vida de la misma (viseras, lugares cubiertos, ...). Para obtener una óptima calidad de imagen en equipos de videoportero, evite contraluces provocados por fuentes de luz (sol, farolas, ...).


Olocar la caja de empotrar.

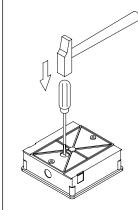

Romper el tabique para la entrada de cables.

Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Una vez colocada extraer los adhesivos antiyeso de los orificios de fijación.



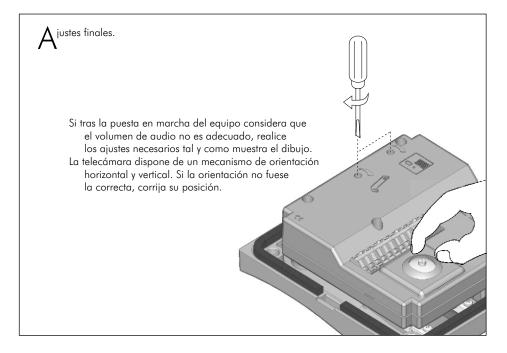


Tiempo de apertura de puerta.


El jumper JP1, ubicado a la izquierda de la regleta de conexión, permite seleccionar el tiempo de activación del abrepuertas entre los valores de 1, 3 ó 5 segundos.



errar la placa.

Fijar la placa a la caja de empotrar mediante los tornillos suministrados.

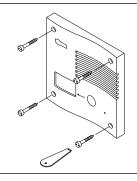

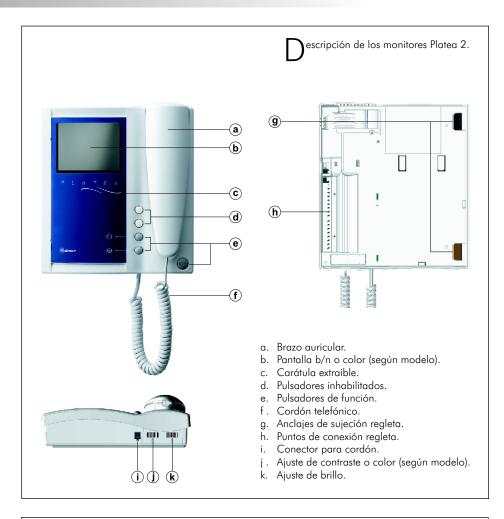


Pulsadores de función.


Permite la activación de un dispositivo auxiliar (ver página 9).


Con el auricular colgado permite visualizar la imagen procedente de la placa. Con el auricular descolgado, permite establecer comunicación de audio y vídeo con la placa. La imagen permanece en pantalla durante 90 segundos.


Permite activar el abrepuertas durante los procesos de recepción de llamada, comunicación o autoencendido.

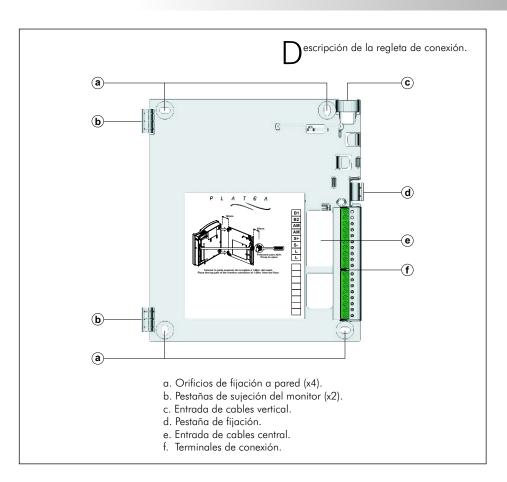

INSTALACIÓN DEL MONITOR

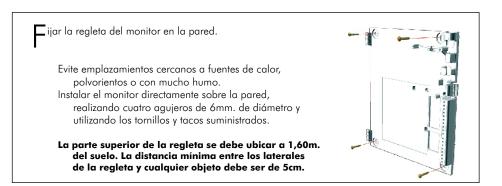

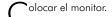

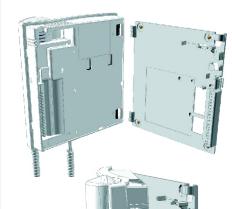

Colocar el monitor perpendicular a la regleta, haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con las pestañas de sujeción de la regleta, tal y como muestra el dibujo.

Cerrar el monitor en forma de libro, ejerciendo presión sobre la parte derecha del monitor y hasta escuchar el 'clic' de la pestaña de fijación de la regleta.

Si se desea sacar el monitor una vez instalado, realizar presión mediante un destornillador plano sobre la pestaña de fijación de la regleta. Una vez liberado el monitor, abrirlo en forma de libro y separarlo de la regleta, con cuidado de que no caiga.




ambio de la carátula frontal.


El monitor se suministra con una carátula reversible de dos colores, que permite personalizar el monitor a gusto del usuario. Para cambiar la carátula retire la cubierta protectora utilice

un destornillador plano, haciendo palanca en las muescas triangulares, tal y como se muestra.






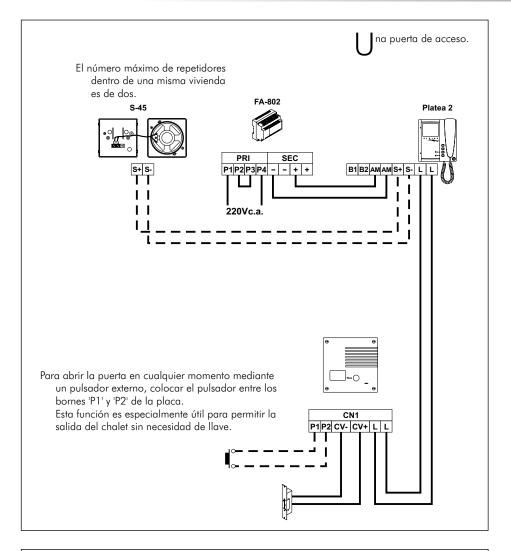

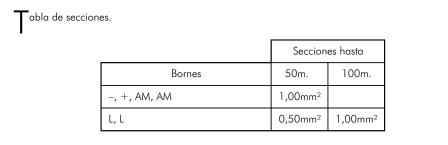

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

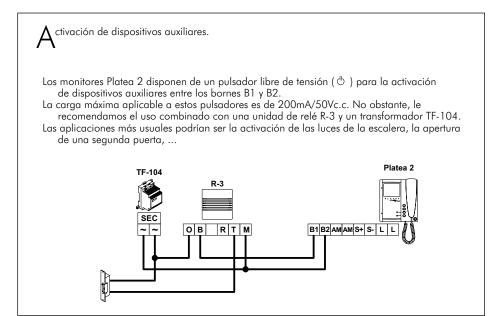



manuel d'installation

INTRODUCTION

Nous tenons, tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour l'acquisition de ce produit fabriqué par Golmar.

La technologie avancée des composants qui constitue ce produit ainsi que notre certification ISO9001, assurent aux clients et utilisateurs un haut niveau de prestations et une satisfaction totale dans le fonctionnement de ce portier vidéo.

Afin de bénéficier, dès sa mise en route, de toutes les fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons vivement de suivre attentivement ce manuel d'instructions.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Exp Kit portier vidéo avec installation 2 fils.
- □→ Plaque de rue étanche IP-44 et anti-vandale IK-09.
- ⇒ Appel électronique 2 tons.
- ⇒ Fonction d'auto-allumage.
- □ Touche de commande pour l'activation des dispositifs auxiliaires.
- Gâche alimenté en courant continu et commandée par relais.
- Pas de possibilité de moniteurs ou postes d'appel en parallèle.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour effectuer un appel à partir de la plaque de rue, appuyer sur le bouton de l'habitation. A ce moment, le moniteur de l'habitation recoit l'appel et l'image apparaît sur le moniteur sans que le visiteur ne puisse le percevoir.
- Pour établir la communication, décrocher le combiné du moniteur (ou poste d'appel).


 La communication a une durée de 1 minute et 30 secondes. Si le combiné est raccroché, l'image reste active jusqu'à la termination du temps.
- Pour ouvrir la porte, appuyer sur la touche de la commande de gâche durant le processus d'appel, de communication ou d'auto-allumage. <u>La communication prend fin après l'ouverture de porte</u>.
- Appuyer sur la touche d'auto-allumage pour visualiser l'image de la plaque. Avec le combiné décroché, permet d'établir une communication audio et vidéo. Cette fonction a une durée de 1 minute et 30 secondes.

CONSEILS POUR LA MISE EN MARCHE


- 🖙 Evitez de serrer de façon excessive les vis du connecteur de l'alimentation.
- Des Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, veiller à couper l'alimentation électrique.
- Avant la mise sous tension, vérifier les connexions entre la plaque de rue, le moniteur et l'alimentation.

12


INSTALLATION DE L'ALIMENTATION

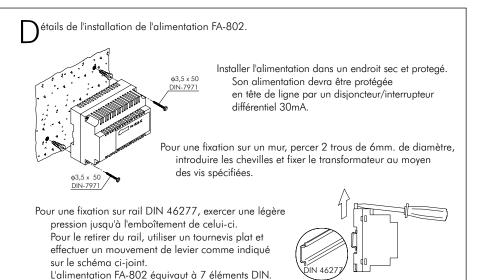

INSTALLATION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE

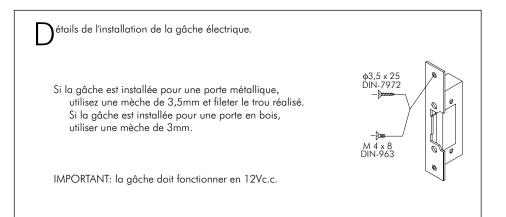


mplacement du boîtier d'encastrement.

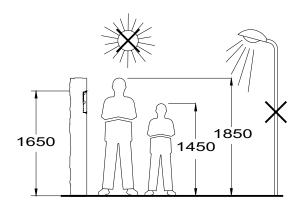


Percer un trou dans le support où l'on souhaite installer la plaque de rue, à une hauteur de 1,65m. Les dimensions du trou sont:

131 (Largeur) x 131 (Hauteur) x 45 (Profondeur) mm.

Les plaques de rue on été conçues pour résister aux diverses conditions climatiques. Nous recommandons, toutefois, de prendre les précautions supplémentaires pour prolonger la durée de vie des appareils (visières, endroits couverts, ...). Pour obtenir une qualité d'image optimale, éviter de placer la plaque de rue face à une source lumineuse trop importante.

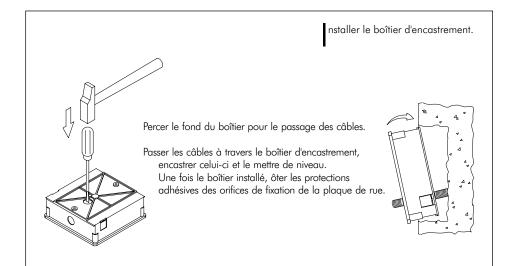

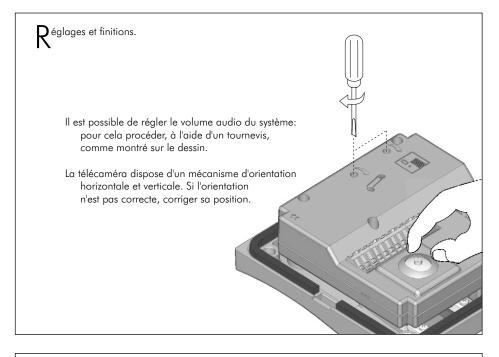


Temps d'activation de la gâche électrique.


Le pontet JP1, situé sur la partie gauche du bornier de connexion, détermine le temps d'activation de la gâche électrique entre les suivants valeurs: 1, 3 ou 5 secondes.



Mise en place de la plaque de rue.

Fixer la plaque de rue au boîtier d'encastrement au moyen des vis fournies et à l'aide de la clé.

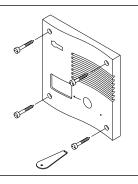

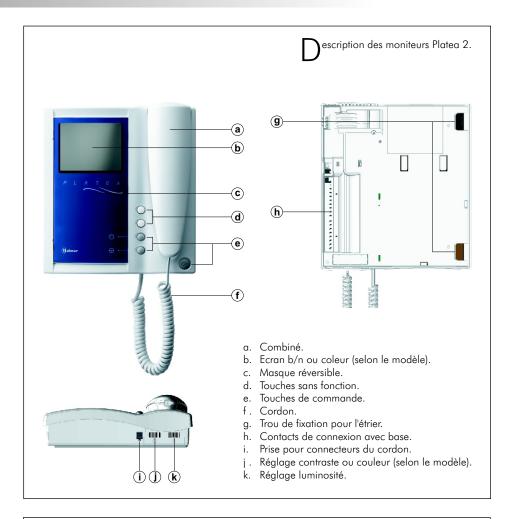


ouches de commande.


Touche pour commander un dispositif auxiliaire (voir page 19).


Avec le combiné raccroché, permet de visualiser l'image provenante de la plaque. Avec le combiné décroché, permet d'établir une communication audio et vidéo avec la plaque de rue. L'image reste à l'ecran pendant 90 secondes.


Permet d'activer la gâche électrique durant le processus de réception d'appel, communication ou auto-allumage.

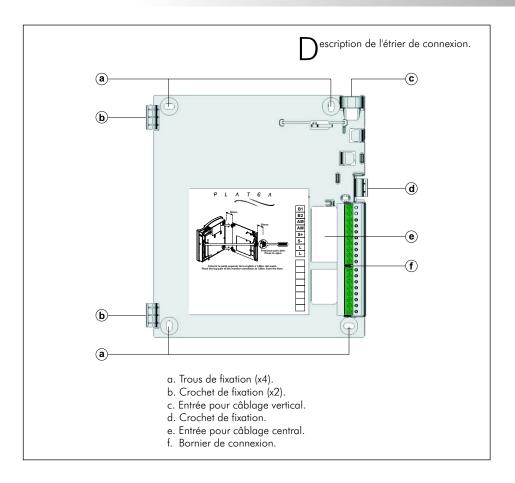

INSTALLATION DU MONITEUR

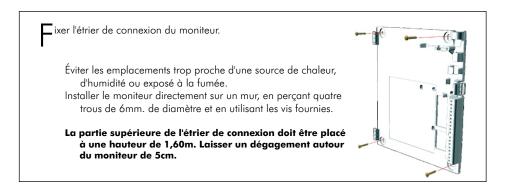

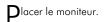

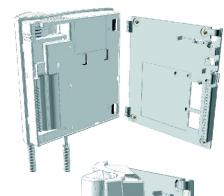


Placer le moniteur perpendiculairement à l'étrier et aligner les trous de fixation du moniteur avec les crochets de l'étrier de connexion, comme indiqué sur le dessin.



Fermer le moniteur comme un livre, en exerçant une légère pression sur la partie droite du moniteur jusqu'au 'clic' de fermeture.

Pour ouvrir le moniteur, utiliser un tournevis plat pour effectuer une pression sur le crochet de fixation de l'étrier de connexion. Maintenir le moniteur pour qu'il ne tombe pas.



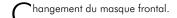



Le moniteur est fourni avec une masque réversible à deux couleurs, qui permet de changer son apparence.

Pour changer la masque retirer la face de protection à l'aide d'un tournevis plat et effectuer un léger mouvement de levier au niveau des rainures marquées avec un triangle, comme indiqué sur le dessin.





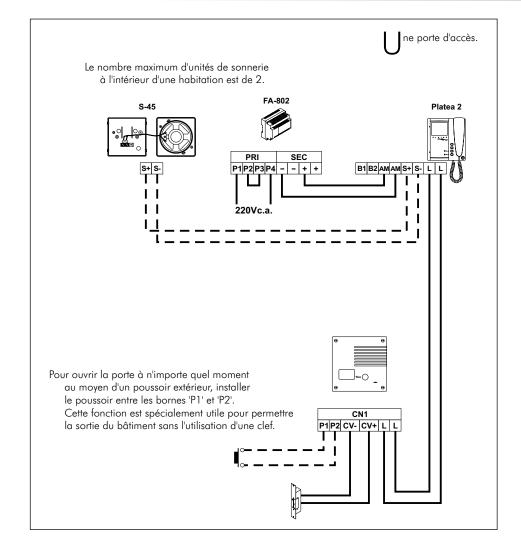

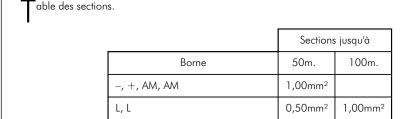


Video Kit

2 wires installation

Rock Series

SCHÉMA D'INSTALLATION

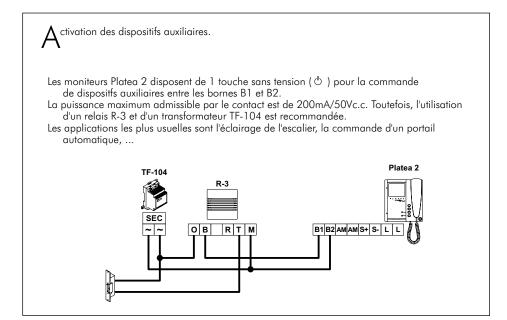



Instructions manual

INTRODUCTION

First of all we would like to thank and congratulate you for the purchase of this product manufactured by Golmar.

The commitment to reach the satisfaction of our customers is stated through the ISO-9001 certification and for the manufacturing of products like this one.

Its advanced technology and exacting quality control will do that customers and users enjoy with the legion of features this system offers. To obtain the maximum profit of these features and a properly wired installation, we kindly recommend you to expend a few minutes of your time to read this manual.

SYSTEM CHARACTERISTICS

- □ Video system with 2 wires installation.
- □⇒ Weatherproof (IP-44) and vandal resistant (IK-09) door panel.
- □⇒ Electronic call.
- □ Autoswtich-on function.
- Potential free contact push button to activate auxiliary devices.
- Parallel monitors or telephones are not available.

SYSTEM OPERATION

- Do make a call the visitor should press the push button corresponding to the apartment he wishes to contact. At this moment the call will be received at the monitor in the dwelling and the picture will appear on the monitor without the visitor being aware of this.
- ➡ To establish communication pick up the monitor handset. The communication will last for one and a half minutes: if the handset is replaced before, the picture will remain on the screen till the end of this time.
- □→ To open the door, press the door release push button during call, communication or autoswitch-on progresses. The communication will last once the lock release has been activated.
- To see the picture from the door panel, without being called first, press the autoswitch-on push button. Pick up the handset and press the autoswitch-on push button to establish audio and video communication. This function will last for one and a half minutes.


STARTING RECOMMENDATIONS

- Do not use excessive force when tightening the power supply connector screws.
- □⇒ Install the equipment wit the power disconnected. Disconnect from power before any system modification.
- Before to connect the system, check the connections between door panel, monitors and the transformer connection. Do always follow the enclosed information.

22

POWER SUPPLY INSTALLATION



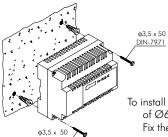


The power supply must be installed in a dry and protected place. It's recommended to protect the power supply by using a thermo-magnetic circuit breaker.

To install the power supply directly on the wall, drill two holes of Ø6mm. and insert the wallplugs.

Fix the transformer with the specified screws.


The power supply can be installed on a DIN 46277 (7 units) guide simply pressing it. To disassemble the power supply from the DIN guide, use a plain screwdriver to lever the flange as shown on the picture.

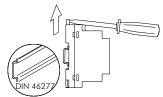


LOCK RELEASE INSTALLATION

ock release installation.

If the lock release will be installed in a metal door, use a Ø3,5mm. drill and tap the hole. In case of wood door, use a Ø3mm. drill.

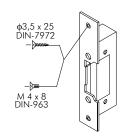


IMPORTANT: the lock release to be used must be 12Vd.c.

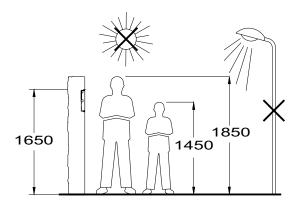


The upper part of the door panel should be placed at 1,65m. height roughly. The hole dimensions are: 131(W) x 131(Al) x 45(D) mm.


The door panel has been designed to be placed under most of the environmental conditions. However it's recommended to take additional cautions like rainproof covers. To obtain a good quality picture on video door entry systems, avoid direct incidence from light sources.

Dreparing the embedding box.

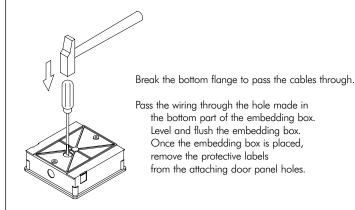

Pass the wiring through the hole made in the bottom part of the embedding box. Level and flush the embedding box. Once the embedding box is placed, remove the protective labels from the attaching door panel holes.

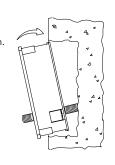

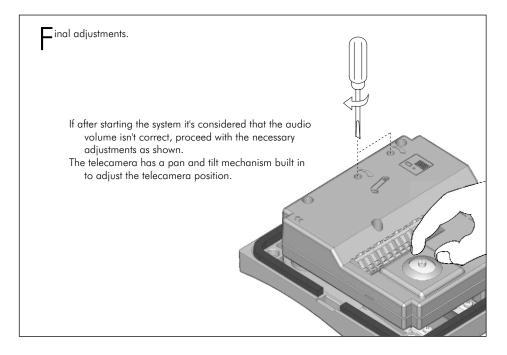


ock release activation time.


The JP1 jumper is placed on the left side of the terminal connector and allows to set the lock release activation time between one of the following periods: 1, 3 or 5 seconds.





lose the door panel.

Fix the door panel by using the supplied screws.

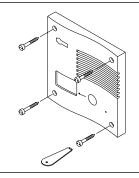


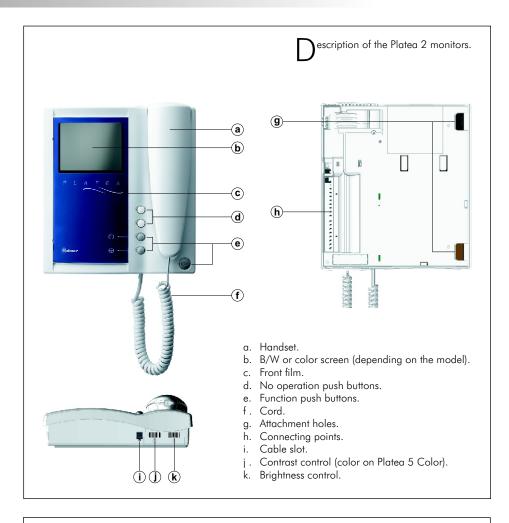

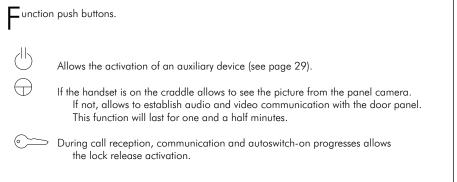


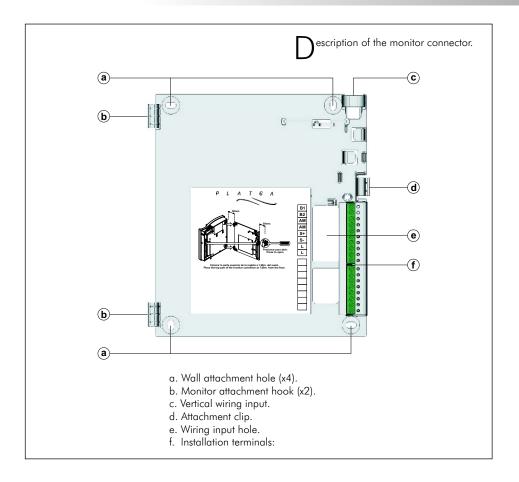

MONITOR INSTALLATION

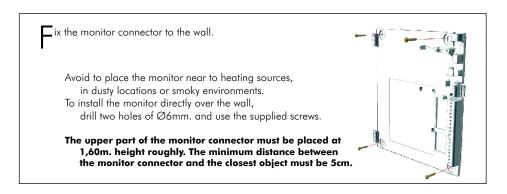

ix the monitor.

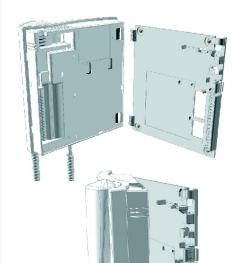


Place the monitor at right angles to the connector and align the attaching holes of the monitor with the attachment hooks of the connector, as it is shown on the drawing.



Lock out the monitor. Press the right side till the attachment clip locks the monitor firmly.

To disassemble the monitor from the connector, use a plain screwdriver to release the attachment clip. Remove the monitor from the connector, with special attention do not falls.




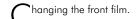

The monitor is supplied with a reversible front film, that allow the owner to choose between two colors. To change the front film, remove the front plate by inserting a plain screwdriver in the triangle marks, as it is shown on the drawing.





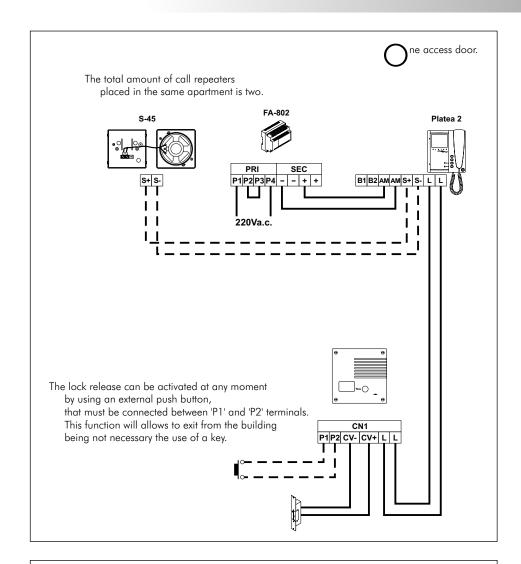

 $S^{\text{ections chart.}}$

	Distance	
Terminals	50m.	100m.
-, +, AM, AM	1,00mm ²	
L, L	0,50mm ²	1,00mm ²



Platea 2 monitors have one potential free contact push button (也) to activate auxiliary devices between B1 and B2 terminals.

The maximum load to be applied to one of these push buttons is 200mA/50Vd.c. However, it's recommended the use of R-3 unit relays and one TF-104 transformer.

Usual applications are the activation of stairs light, second lock release, ...

